U-waist

Massager Device

User's Guide **Model 1.0**

Manual de instrucciones

User´s guide

Gebruikershandleiding

Manual de instrucciones 2
User manual..... 12
Gebrauchsanweisungen..... 22

U-Waist Modelo 1.0
Dispositivo de masaje ajustable a la cintura
Guía de uso

¡NOTAS IMPORTANTES! ¡CONSERVAR SIN FALTA!

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de uso, especialmente las indicaciones de seguridad. Guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de uso.

SÍMBOLO	
	Estas instrucciones forman parte de este aparato. Contienen información importante relativa a la puesta en funcionamiento y uso. Lea estas instrucciones en su totalidad. Si no se respeta estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.
ADVERTENCIA	Las indicaciones de advertencia hay que respetarlas para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.
ATENCIÓN	Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.
NOTA	Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.

Descripción del producto y usuarios finales

U-Waist Care Massager es un producto de alta tecnología. Este combina tecnología de masaje, presión, vibración y calor al mismo tiempo. La tecnología de presión localizada se aplica a la zona lumbar para estimular la circulación sanguínea. Esto ayuda a aumentar la fuerza de la región lumbar dando una mejor forma y condiciones a esta área.

Este dispositivo está destinado a empleados de oficina, conductores, entre otros, que sufren de fatiga en la zona lumbar, causados por una posición rígida al estar de pie o sentados mucho tiempo, a deportistas, operarios, entre otros, que sufren de fatiga y dolor en la zona lumbar al realizar un trabajo o deporte de gran intensidad física. Este dispositivo también está orientado a personas mayores que sufren de fatiga y sobre peso.

Características del producto

Diseño ergonómico que se ajusta perfectamente al tamaño de la cintura y espalda.
Modos Masaje, Luz y Masaje con vibración:

Modo Masaje: Este modo aplica presión por aire.
Modo Vibración: Este modo aplica presión mecánica.
Modo luz/calor: Este modo aplica calor.

Controlado con mando a distancia con pantalla LCD. Fácil de utilizar y de usar.
Características principales:

- Dispositivo U-Wais Care Massager (ver figura 1)
- Mando a distancia (ver figura 2)
- Adaptador de corriente (ver Figura 3)

Fig1. Dispositivo U-Waist Massager

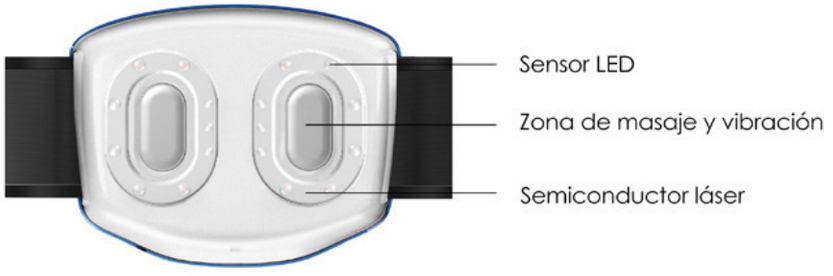

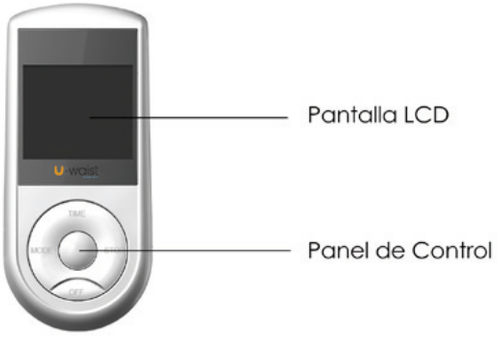

Fig2. Control remoto

Fig3. Adaptador de corriente

Instrucciones de Uso

Preparación antes del uso

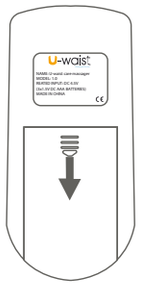

A. Compruebe la carga de las baterías del mando a distancia.
Abra la tapa de la parte posterior del mando a distancia como se indica con una flecha en la imagen. Ponga 3 pilas AAA en el compartimento de la batería con los polos correctos. (Se recomienda utilizar pilas de marca).

B. El dispositivo utiliza un adaptador de corriente. El dispositivo no necesita ser cargado ya que no dispone de batería incorporada. Conecte el adaptador de alimentación al dispositivo y opere de la siguiente manera:

1. Conecte el adaptador de enchufe de pared a la red eléctrica.
2. El dispositivo entra en estado de "STANDBY" después de un pitido y tras haber conectado el adaptador al puerto de alimentación del dispositivo.

C. Ajuste la banda al ancho de su cintura
Use el cinturón para ajustar el dispositivo de acuerdo a su cintura.

Cómo usar el U-Waist Massager

Asegúrese de que el dispositivo está conectado al adaptador de corriente y éste está conectado a la fuente de alimentación (enchufe).

Por favor, ponga el dispositivo en el área de la espalda donde desea recibir el mensaje y hacer funcionar el aparato con el mando a distancia para iniciar su función.

Asegúrese de que las pilas están en el mando a distancia, de lo contrario no funcionará. Tome el control remoto y presione el botón "START", se mostrará el modo en la pantalla LCD, después de dos segundos se escuchará un pitido en el dispositivo, el mando a distancia mostrará el estado de "STANDBY". En este estado podrá elegir: La duración del masaje (botón "TIME" le permitirá ajustar el tiempo de funcionamiento de 5 a 15 minutos, el tiempo predeterminado es de 5 minutos y se pueden añadir otros 5 minutos, presionando el botón "TIME" cada vez) y el modo (botón "MODE"

Usted será capaz de elegir entre 5 modos diferentes, siendo el modo predeterminado el modo 1).

Estas son las principales características de cada modo:

Modo 1: Masaje, vibración y luz/calor se aplicarán simultáneamente.
Modo 2: Masaje y vibración se aplicarán alternativamente.
Modo 3: Masaje solamente.
Modo 4: Sólo vibración.
Modo 5: Sólo luz/calor.

Una vez elegido el modo, pulse el botón "START", el dispositivo pasará al estado de "READY", en la pantalla LCD aparecerá la palabra "READY" y escuchará un pitido 3 veces, (Tenga en cuenta que si no se pulsa ningún botón durante un intervalo de un minuto, volverá a escuchar 3 veces un pitido y el dispositivo se apagará automáticamente).

Si quiere comenzar con el masaje, por favor presione el botón "START", habiendo seleccionado ya el modo de masaje que desea, se escuchará un único pitido y comenzará la cuenta atrás en el control remoto. Si desea detener el masaje en cualquier momento, por favor presione el botón "STOP" y el dispositivo dejará de funcionar y entrará en estado de "STANDBY", la cuenta atrás se restablecerá al tiempo inicial que haya elegido.

Si desea empezar de nuevo el masaje por favor elija el intervalo de tiempo "TIME", el modo y pulse el botón "START" para poner el dispositivo y el mando a distancia en el estado "READY", presione nuevamente el botón "START" por tercera vez para iniciar el masaje.

Cuando el tiempo haya transcurrido, el dispositivo y el control remoto se pondrán en el estado "STANDBY" automáticamente. Tenga en cuenta siempre que se pulse un botón en el mando a distancia se oye un pitido en el dispositivo, es la señal de que el dispositivo ha recibido la orden desde el mando a distancia.

Tenga en cuenta que el control remoto y el dispositivo se apagará automáticamente en 1 minuto si no recibe señal del mando a distancia o si no se ha pulsado ningún botón.

Tiempo de Uso

Se recomienda utilizar el dispositivo 2 veces por día entre 10 y 15 minutos.

Mantenimiento

Desconecte el conector de alimentación antes de limpiar la unidad. Por favor, retire las pilas del control remoto si U-Waist está fuera de uso. Si desea limpiar el dispositivo, utilice un paño suave o una toalla húmeda para limpiar de dispositivo. Este dispositivo no requiere de un cuidado especial.

Desechar el dispositivo

Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen substancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente.

Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Precauciones

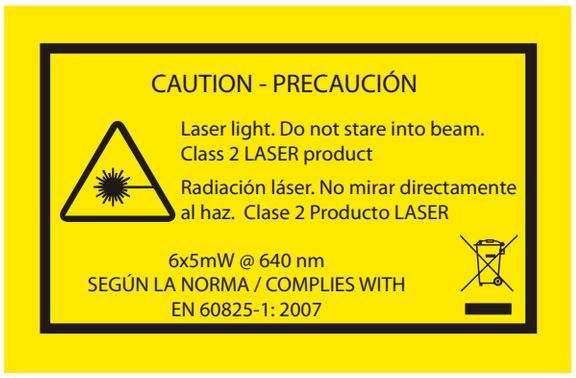
CAUTION - PRECAUCIÓN
Laser light. Do not stare into beam.
Class 2 LASER product
Radiación láser. No mirar directamente
al haz. Clase 2 Producto LASER
6x5mW @ 640 nm
SEGÚN LA NORMA / COMPLIES WITH
EN 60825-1: 2007

El dispositivo emite luz roja y el usuario no debe mirar directamente al haz de luz.
El dispositivo debe utilizarse con cuidado, sin ninguna colisión, caída y daño mecánico debe protegerse del calor y la humedad.
Conservar el producto en un lugar fuera del alcance de los niños.
Manténgase fuera de la luz solar directa, el calor y los lugares húmedos.
Se debe almacenar en un lugar seco y ventilado.
No desmonte o repare este producto usted mismo. Esto le puede causar un accidente o una

avería del dispositivo.
Por favor, no desconecte la alimentación directamente, mientras el aparato esté encendido o sin finalizar el masaje.
Por favor, desconecte el adaptador de corriente después de la utilización del dispositivo.
Por favor, retire las pilas para evitar fugas en caso de que usted no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
Con el fin de evitar contaminación, por favor tire las pilas usadas en el punto de reciclaje.
No utilice el dispositivo mientras se ducha o se baña.
No exponga el aparato al agua o deje caer en agua sobre el.
Sólo utilice el dispositivo de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual, y siga las instrucciones especificadas por el fabricante.
Nota: Si el dispositivo sufre algún tipo de daño, no intente repararlo. U-Waist no tiene ninguna parte que pueda ser reparada por el usuario.

⚠ Advertencias

Por favor, consulte primero con su médico si presenta cualquiera de estas condiciones físicas: Mujeres embarazadas, alergias en la piel, enfermedades del corazón, presión arterial anormal, tumores malignos o estén recibiendo tratamiento médico.

No es apto su uso en pacientes después de someterse a una cirugía en la cintura o en el abdomen.
No utilice este producto a altas temperatura ambientales, no someta este producto a radiación inflamable, electromagnética y no lo utilice en lugares húmedos.

No lo utilice al bañarse, en una sauna o mientras duerme.

Está prohibida la utilización de este producto a menores de 18 años de edad.

Preguntas y respuestas frecuentes

Por favor, solucione los problemas siguiendo las instrucciones de la siguiente lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestra empresa o distribuidores oficiales de nuestra empresa. No desmonte nunca el dispositivo.

Averías	Causas	Soluciones
No enciende	Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente	Vuelva a conectar el adaptador de corriente
	El mando a distancia muestra señales de batería baja	Sustituya las baterías
	Las baterías del mando a distancia se han insertado en la posición equivocada	Extraiga las baterías y vuelva a insertarlas
El botón del mando a distancia no responde	No recibe señal	Apague y encienda el mando a distancia
	Señal débil	Use el mando a distancia apartado de otros mandos
Rozamiento entre el motor y la carcasa	El motor se ha atascado	Detenga el dispositivo, quítelo de la cintura y vuelva a ponerselo

Especificaciones técnicas

Nombre:	U-Waist “Waist Massager”
Tipo:	Modelo 1.0
Alimentación:	
Dispositivo:	6VDC 2A
Control remoto:	3 Batteries “AAA”
Semiconductor Laser:	
Longitud de onda	640-650nm
Potencia	5mW max
Peso:	400g

Garantía

Le rogamos consulte con su distribuidor especializado o directamente con el centro de servicio técnico en caso de una reclamación. Si tuviera que remitirnos el dispositivo, le rogamos indique el defecto y adjunte una copia del recibo de compra. En este caso, se aplicarán las siguientes condiciones de garantía:

1. Con relación a los productos de Natural Logistics S.L., se ofrece una garantía por un período de dos años a partir de la fecha de compra. En caso de una reclamación, la fecha de compra debe probarse mediante el recibo de compra o la factura.
2. Los defectos de material o de fabricación se eliminarán de forma gratuita dentro del período de garantía.
3. La aplicación de la garantía no conlleva una extensión del período de garantía, ni con respecto al dispositivo ni con respecto a los componentes sustituidos.

4. Esta garantía no cubre:

a. todos los daños causados por abuso, por ej. Por incumplimiento del manual de uso;

b. los daños debidos a reparaciones o intervenciones por parte del comprador o terceros no autorizados;

c. los daños de transporte causados durante el transporte del domicilio del fabricante al consumidor o durante el envío al servicio técnico;

d. accesorios sometidos a un desgaste normal.

5. Se excluye cualquier responsabilidad por los daños directos o indirectos causados por el dispositivo, aunque el daño en el dispositivo haya sido considerado como una reclamación justificada.

Apéndice - Listado de accesorios

Antes de usar el U-Waist Massager, por favor, compruebe lque dispone de los accesorios de la siguiente lista. Si no dispone de cualquiera de los elementos de la lista, por favor, contacte con nuestra empresa o nuestros distribuidores.

Nº	Accesorio	Cantidad
1	Mando a distancia	1
2	Dispositivo	1
3	Adaptador de corriente	1
4	Manual de uso	1

Nombre del producto: U-Waist Massager
Modelo: 1.0
Empresa: Natural Logistics S.L.
Dirección: C/ Ana Mariscal 5, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain
Teléfono: +34 91 5361395
Fax: +34 91 7992217
Email: info@natural-logistics.com

U-Waist Model 1.0
Waist Massager Device
User´s guide

IMPORTANT INFORMATION! KEEP THESE INTRUCTIONS!

Before using this device, please read the operating instructions, particularly the safety instructions. Save these instructions for future reference. If you assign the device to someone else give him also these instructions.

MARKS	MEANINGS
	These instructions are part of this device. They contain important information concerning the handling and operating of the device. Read all the instructions content. If these instructions are not followed it can cause serious injuries or damage the device.
WARNING	Warning notices must be followed to prevent the user from injuries.
WARNING	These guidelines must be followed to avoid damage on the device.
NOTE	These instructions provide additional information regarding the setting-up and performance.

Description and Target Users

U-Waist Care Massager is a high-tech product. It combines technologies of massage, pressing, kneading and vibration with light all together. These technologies of pressure positioning are applied to the lumbar to stimulate blood circulation. It enhances the strength of lumbar region giving a better shape and condition to this area.

Applied to office workers, drivers, etc., who are suffering from fatigue in lumbar muscle caused by fixed posture, such as long time sitting or standing, applied to athletes, manual workers, etc., who are suffering from over fatigue, pain and injury in lumbar muscle caused by long time sports or high intensity work. This device also applied to middle aged or old aged people who are suffering from over-weight and over fatigue.

Product Features

Ergonomically designed to fit the waist size and back.
Massage, Light and Vibration Massage features:

Massage mode: This mode is based on an air press principle.
Vibration mode: This mode is based on a mechanical press principle.
Light mode: This mode is based on heat principle.

Operated with remote control with LCD Screen and backlight. Easy to operate and simple to use.
Main features:

- U-Waist Care Massager Device (see Fig 1)
- Remote Control (see Fig 2)
- Power Adaptor (see Fig 3)

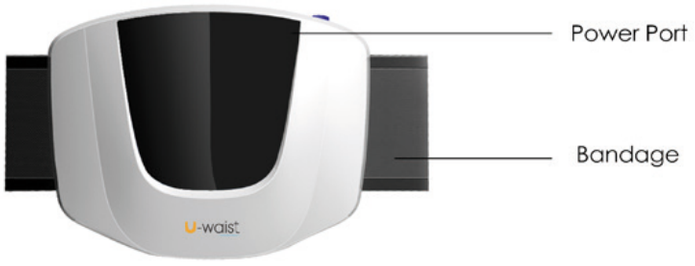

Fig1. Device of U-Waist Massager

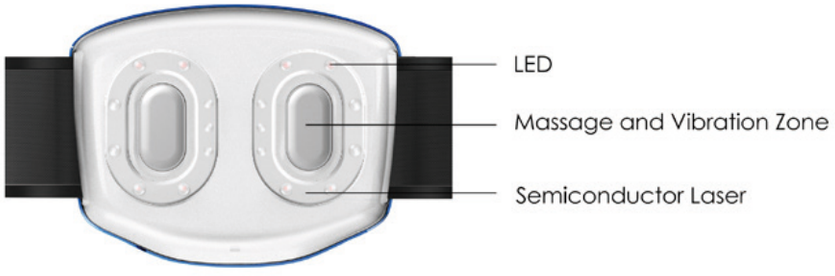

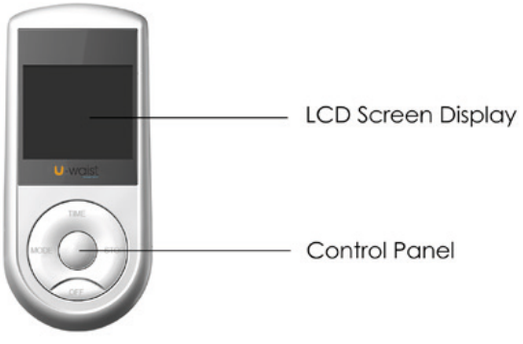

Fig2.Remote Control

Fig3. Power Adaptor

Operation Instructions

Preparation before use

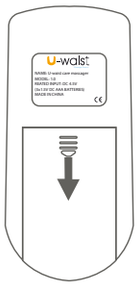

A. Check the battery power of the remote control.
Open the battery cover from the back of the remote control as indicated with an arrow in the picture. Put 3 AAA batteries into the battery compartment with poles right. (Branded batteries are recommended)

B. Connection of Power Adaptor
The power of device is supplied by power adapter. The device does not need to be charged as there is no built-in battery. Connect power adaptor to device directly and operate as following:

1.Connect wall plug adapter to power grid.
2.Device goes into "STANDBY" status after a beep from device by plugging the power adaptor into the power port of the device.

C.Adjust the size of bandage to user's waist.
Wear device and adjust degree of tightness according to your waistline.

How to use the U-Waist Massager

Make sure the device is connected to the power adaptor and the adaptor is connected to the power supply (socket). Please put the device on the area of your back where you want to receive the message and operate the device with the remote control to start function.

Please make sure the batteries are into the remote control, otherwise it will not work.

Take your remote control and press "START" button, mode number will be displayed on LCD screen, after two seconds you will hear one time beep on the device, the remote control will get into "STANDBY" status. On this status you will be able to choose:

The length of the massage ("TIME" button: It will allow you to adjust the working time from 5 to 15 minutes. Default time is 5 minutes and you can add 5 minutes each time, pressing the button "TIME") and the mode ("MODE" button: You will be able to choose from 5 different modes and the default mode is mode 1. These are the main features of each mode:

Mode 1: Massage, Vibration and light flash will work together.
Mode 2: Massage and Vibration will work but separately.
Mode 3: Massage only.
Mode 4: Vibration only.
Mode 5: Light only

Once this is chosen, press the "START" button again and the device will get into a "READY" status and on the LCD screen the word "READY" will appear and you will hear a 3 times beep from the device, (please note if you do not press any button during one minute interval, you will hear a 3 times beep, during this period and the device will turn off automatically).

If you want to start massage, please press the "START", button and select any massage mode and the device will start working, you will hear a onetime beep on the device, and the time will go into a countdown in the remote control.

If you want to stop the massage at any time please press "STOP" button and the device will stop working and get into a "STANDBY" status, the countdown will get into the initial time you have chosen. If you want to start again the massage, please choose the length "TIME" and the mode and press the "START" button to get the device and the remote control on a "READY" status and press the "START" button for the third time to start massaging.

When the time is over, the device and remote control will get into "STANDBY" status automatically. Please note every time you press a button on the remote control you will hear a beep on the device that is the signal that the device has received the order from the remote control.
Please note that the remote control and device will turn off automatically in 1 minute if no order is given or any button is pressed.

Time of Use

It is recommended to use the device 2 times per day between 10 to 15 minutes.

Maintenance

Please unplug the power connector before cleaning this unit.
Please remove batteries from remote control if U-Waist is out of use.
If you want to clean the device, please use soft cloth or wet towel to clean de device.
This device does not require special care.

Disposal Information

This appliance must not be disposed via domestic waste collection. All users are required to provide all electrical and electronic equipment, whether or not containing harmful substances to collection point in your city or the dealer, so they can be removed without damaging the environment.

For more information on how to dispose your device, contact your town hall or your specialist dealer.

Caution

CAUTION - PRECAUCIÓN
Laser light. Do not stare into beam.
Class 2 LASER product
Radiación láser. No mirar directamente
al haz. Clase 2 Producto LASER
6x5mW @ 640 nm
SEGÚN LA NORMA / COMPLIES WITH
EN 60825-1: 2007

The device emits red light and user should not stare into the beam.
The device should be operated carefully without any collision, falling and mechanical damage. Must be protected from heat and moisture.
Keep the product in a place out of the reach of children.
Keep out of direct sunlight, heat and damp places.
Store in a dry and ventilated place
Do not dismantle or repair this product by yourself. This may cause an accident or malfunction.
Please do not unplug the power directly while apparatus is powered on or still working.

Please unplug the power adaptor after the use of the device.
Please remove batteries to avoid leakage if you do not intend to use for a period of time. In order to avoid pollution, please throw away used batteries into recycling bin.
Disconnect power supply to mainframe after using the device.
Do not use the device while showering or bathing.
Do not expose the device to water or drop it into water.
Only use the device according to the instructions provided in the manual, and follow the directions as specified by the manufacturer.
Note: If the device suffers any kind of damage, do not try to repair it. U-waist does not have any part that could be repaired by the user.

Warning

Please, consult your doctor first if you are under any of this condition: Pregnant women, skin allergies, heart disease, abnormal blood pressure, malignant tumors, cerebrovascular patients or are receiving medical treatment.

Do not apply to those who are under recovery after having surgery on waist or abdomen.

Do not use this product in a high temperature, flammable, electromagnetic radiation and humid place.

Do not use it when bathing, sweating, and sleeping.

It is prohibited to use this product under 18 years -old.

FAQ´s

Please solve the troubles by following instructions in the following list. If the problems still exist, please contact our company or approval distributors of our company. Never dismantle the instrument personally.

Breakdowns	Causes	Solutions
Cannot get started	Check the power adaptor well-connected or not.	Reconnect the power adaptor.
	Remote control is running out of power	Replace batteries.
	Batteries of remote control are wrongly installed.	Remove the batteries and install correctly.
The button of remote control is out of control	It cannot receive signal	Restart remote control
	Weak signal	Operate remote control yourself instead of others
Friction between motor and cover	It cannot work as motor is stuck	Stop working and wear bandage again

Technical Specifications

Name:	U-Waist “Waist Massager”
Type:	Model 1.0
Power:	
Instrument:	6VDC 2A
Controller:	3 Batteries “AAA”
Semiconductor Laser:	
Wavelength	640-650nm
Power	5mW max
Weight:	400g

Warranty

If you want to make a claim please check with your dealer or directly with our technical service center.
If you need to send us the device, please clearly indicate the defect and attach a copy of your purchase receipt.
In this case, the following warranty conditions apply:
1. Regarding Natural Logistics SL products, a warranty period of two years from the date of purchase is provided. In the event of a claim, the date of purchase must be proven by the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. The application of the guarantee will not imply extension of the warranty period, neither from the device nor with respect to the replaced component.
4. Shipping damage caused during transport from manufacturer to consumer´s home or during

transport to technical service.
5. This warranty does not cover:
   a. All damage caused by abuse, e.g. by non-compliance of the user´s manual
   b. Damage due to repairs or interventions by the buyer or unauthorized third parties.
6. Any liability will not be accepted regarding direct or indirect damage caused by the device, although the device damage has been considered as a justified warranty claim.

Appendix - Product List

Before using the U-Waist Massager, please check the items on the following list. If any item is missing in the list, please contact with our company or our distributors.

No.	Item	Quantity
1	Remote control	1
2	Device	1
3	Power adaptor	1
4	User manual	1

Product Name: U-Waist Massager
Model: 1.0
Company: Natural Logistics S.L.
Address: C/ Ana Mariscal 5, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spain
Phone: +34 91 5361395
Fax: +34 91 7992217
Email: info@natural-logistics.com

U-Waist Model 1.0
Taille massage apparaat
Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE INFORMATIE! HOUD DEZE INTRUCTIONS!

Voor het gebruik van dit apparaat, lees dan de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies.
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat aan iemand anders toewijzt geef hem ook deze instructies.

MERKEN	BETEKENISSEN
	Deze instructies zijn onderdeel van dit apparaat. Ze bevatten belangrijke informatie over de behandeling en werking van het apparaat. Lees alle inhoud van de instructies. Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd kan het ernstige verwondingen veroorzaken of het apparaat beschadigen.
WAARSCHUWING	Waarschuwingen moeten worden gevolgd om de gebruiker tegen verwondingen te voorkomen.
WAARSCHUWING	Deze richtlijnen moeten worden opgevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.
NOTE	Deze instructies geven aanvullende informatie over de oprichting en de prestatie.

Beschrijving en Target Gebruikers

U-Waist Care Massager is een high-tech prduct. Het combineert technologieën van massage, druken, kneden en vibratie met licht, allemaal samen. Deze technologieën van druk positionering worden op de lendenstreek toegepast om bloedcirculatie te stimuleren. Het verhoogt de kracht van de lumbale regio en geeft een betere vorm en conditie om dit gebied.

Toegepast op kantoor werknemers, bestuurders, enz., die aan vermoeidheid in lendenspier lijden veroorzaakt door vaste houding, zoals lange tijd zittend of staand, toegepast op sporters, arbeiders, enz., die aan meer dan moeheid, pijn en letsel in lendenspier lijden veroorzaakt door lange tijd sport of hoge intensiteit werk. Dit apparaat is ook toegepast op oude mensen van middelbare leeftijd of oud die aan overgewicht en oververmoeidheidlijden.

Productkenmerken

Ergonomisch ontworpen om de taille en rug te passen.
Massage, Licht en Vibratie Massage functies:

Massage mode: Deze modus is gebaseerd op een luchtdruk principe.
Vibratie mode: Deze modus is gebaseerd op een mechanische druk principe.
Licht mode: Deze modus is gebaseerd op de warmte principe.

Bediend met afstandsbediening met LCD-scherm en backlight. Eenvoudig te bedienen en eenvoudig te gebruiken.
Belangrijkste kenmerken:

- U-Waist Care Massagea Apparaat (zie afb. 1)
- Afstandsbediening (zie afb 2)
- Netadapter (zie afb 3)

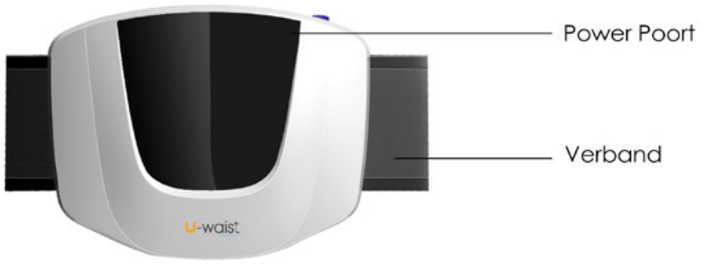

Afb 1. U-Waist Massage Apparaat

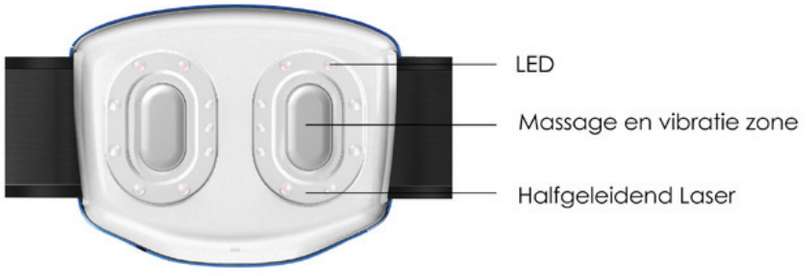

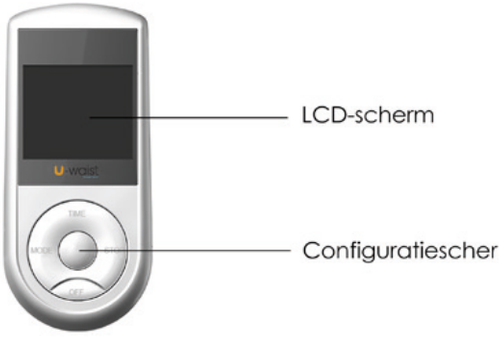

Fig2. Afstandbediening

Fig3. Netadapter

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding voor het gebruik

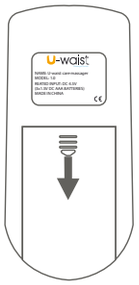

A. Controleer de batterij van de afstandsbediening.
Open het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening met een pijl zoals aangegeven in de afbeelding. Zet 3 AAA batterijen in het batterijcompartiment met de polen recht. (Branded batterijen worden aanbevole)

B. Aansluiting van Netadapter
De kracht van de inrichting wordt geleverd door de netadapter. Het apparaat hoeft niet te worden opgeladen aangezien er heft geen ingebouwde batterij. Sluit de stroomadapter aan op het apparaat rechtstreeks en opereren als volgt:

1. Sluit de stekker aan op het elektriciteitsnet.
2. Het apparaat gaat in de status “STANDBY” na een piep van het apparaat, door het stekken van de adapter aan op de netaansluiting van het apparaat.

C.Pas de grootte van verband om de taille van gebruiker aan.
Draag het apparaat en stel mate van dichtheid op basis van uw taille.

Hoe te gebruiken de U-Waist Massager

Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de netadapter en de adapter is aangesloten op de stroomvoorziening (stopcontact).

Zet het apparaat op het gebied van uw rug waar u zich masseren laten willt en bedien het apparaat met de afstandsbediening om de functie te starten. Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening zijn, anders zal het niet werken.

Neem uw afstandsbediening en druk op de “START” knop, het gebruiker nummer zal worden weergegeven op het LCD-scherm, na twee seconden krijgt u een keer piep op het apparaat horen, en de afstandsbediening zal in de status “STANDBY” gaan.
Op deze status kunt u kiezen :

De lengte van de massage (“TIME” knop: Het zal u toelaten de werktijden van 5 tot 15 minuten

aan te passen. Standaard is 5 minuten en u kunt 5 minuten per keer toevoegen, door drukking op de knop "TIME") en de modus ("MODE"-knop: U kunt kiezen uit 5 verschillende modi en de standaardmodus is mode 1. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van elke modus.:

Mode 1: Massage, Vibratie en lichtflits zullen samenwerken.
Mode 2: Massage en Vibratie zal werken, maar afzonderlijk.
Mode 3: alleen massage.
Mode 4: alleen vibratie.
Mode 5: slechts licht

Zodra dit wordt gekozen, druk op de "START" knop en het toestel zal in de "READY"-stand gaan en op het LCD-scherm verschijnt het woord 'READY' en u hoort een 3 maal piep uit het apparaat, (Let op als u niet op een knop drukt tijdens een minuut interval, hoort u een 3 keer piep, tijdens deze periode en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld).

Als u massage starten wilt, druk op de "START" nop, en kies een willekeurige massage-modus en het apparaat begint te werken, u krijgt een eenmalige piep op het apparaat horen, en de tijd zal in een countdown in de afstandsbediening gaan.

Als u om de massage op elk moment stoppen wilt drukt u op de "STOP" knop en het apparaat zal stoppen met werken en n in de status "STANDBY" gaan, de countdouwn zal op het moment gaan dat u hebt gekozen. Als u opnieuw de massage wilt beginnen kies de lengte met "TIME" en de mode en druk op de "START"-knop om het apparaat en de afstandsbediening op "READY"-stand te krijgen dan druk op de knop "START" voor de derde keer om masseren te starten.

Als de tijd voorbij is, zal het apparaat en de afstandsbediening automatisch in de status "STANDBY"gaan.

Let op: iedere keer dat u op een knop op de afstandsbediening drukt krijgt u een pieptoon op het apparaat horen en dat is het signaal dat het apparaat de opdracht van de afstandsbediening heeft ontvangen.
Let op: de afstandsbediening en het apparaat zullen automatisch in 1 minuut uitgaan als er geen opdracht is gegeven of geen knop wordt ingedrukt.

Gebruiksvoorwaarden

Het wordt aanbevolen om het apparaat 2 keer per dag tussen de 10 tot 15 minuten te gebruiken.

Onderhoud

Gelieve haal de stekker voor het reinigen van dit apparaat.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als U-Waist buiten gebruik is.
Als u het apparaat reinigen wilt, gebruik dan een zachte doek of een natte handdoek om de toestel te reinigen.
Dit toestel heeft geen speciale zorg nodig.

Informatie voor verwijdering

Het apparaat mag niet via huishoudelijk afval worden verwijderd. Alle gebruikers zijn verplicht om alle elektrische en elektronische apparatuur, al dan niet met schadelijke stoffen naar inzamelpunt in uw stad te brengen of de dealer te bieden, zodat ze zonder schade aan het milieu kunnen worden verwijderd.

Voor meer informatie over hoe u uw apparaat weggooien, contact op met uw gemeente of bij uw vakhandelaar.

Voorzichtigheid

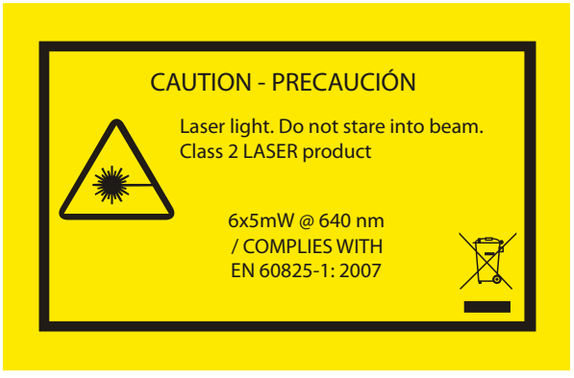

Het apparaat zendt rood licht en de gebruiker mag niet in de straal staren.
Het apparaat moet zorgvuldig worden bediend zonder botsing, vallen en mechanische beschadiging het moet tegen hitte en vocht beschermd worden.
Houd het product op een plaats buiten het bereik van kinderen.
Beschermen tegen direct zonlicht, hitte en vochtige plaatsen.
Bewaren in een droge en geventileerde plaats
Demonteer of repareer dit product niet zelf. Dit kan een ongeval of storingen veroorzaken.

Gelieve niet de stroom direct uitschakelenn als het apparaat ingeschakeld is of nog werkt.
Neem de stekker uit de netadapter na het gebruik van het apparaat.
Verwijder dan de batterijen om lekken te vermijden als u niet van plan bent om het voor een periode van tijd te gebruiken. Om vervuiling te voorkomen, kunt u gebruikte batterijen in prullenbak weggooien.
Schakel de stroom toevoer naar hoofdrame na gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden.
Zet het apparaat niez aan water bloot.
Gebruik het toestel alleen volgens de instructies in de handleiding, en volg de aanwijzingen zoals gespecificeerd door de fabrikant.
Opmerking: Als het apparaat enige vorm van schade, lijdt niet proberen dit te herstellen. Het heeft geen deel dat kan worden hersteld door de gebruiker

⚠ Waarschuwing

Alstublieft, raadpleeg dan eerst uw arts als u onder een van deze conditie bent: Zwangere vrouwen, huid allergieën, hart-en vaatziekten, abnormale bloeddruk, kwaadaardige tumoren, cerebrovasculaire patiënten of een medische behandeling krijgt.

Niet van toepassing op degenen die onder het herstel na een operatie op de taille of buik zijn.

Gebruik dit product niet in een hoge temperatuur, brandbaar, elektromagnetische straling en vochtige plaats.

Gebruik het niet bij het baden, zweten, en slapen.

Het is verboden dit product onder de 18 jaar oud te gebruiken.

Veelgestelde vragen

Gelieve loos de problemen door de instructies in de volgende lijst op. Als de problemen bestaan, neem dan contact op ons bedrijf of goedkeurde distributeurs van ons bedrijf. Demonteer het apparaat nooit persoonlijk.

Storingen	Oorzaken	Oplossingen
Kann niet starten	Controleer of de netadapter goed aangesloten is of niet.	Sluit de lichtnetadapter opnieuw.
	Afstandsbediening is bijna zonder strom	Vervang de batterijen.
	Batterijen van de afstandsbediening zijn verkeerd geïnstalleerd.	Verwijder de batterijen en installer ze correct.
De knop van de afstandsbediening is uit de hand	Het kan niet het signaal ontvangen	Herstart afstandsbediening
	Zwak signaal	Bedien de afstandsbediening jezelf in plaats van andere
Wrijving tussen de motor en het deksel	Het kan niet werken als de motor zit vast	Stoppen met werken en drag het verband weer

Technische specificaties

Naam:	U-Waist “Waist Massager”
Type:	Model 1.0
Vermogen:	
Instrument:	6VDC 2A
Controller:	3 Batterijen “AAA”
Laserproduct Klasse 2:	
Golflengte	640-650nm
Vermogen	5mW max
Weight:	400g

Garantie

Wilt u een claim maken neem contact op met uw dealer of rechtstreeks met onze technische service center.
Als u ons het apparaat sturen moet, dan kunt u duidelijk het gebrek aan te geven en een kopie van de kassabon hechten.
In dit geval, zijn de volgende garantie voorwaarden van toepassing:
1. Ten aanzien van Natural Logistics SL-producten, wordt een garantie periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum gegeven. In het geval van een claim, moet de datum van aankoop door de aankoopbon of factuur aangetoond worden.
2. Materiaal-en fabricagefouten zullen kosteloos binnen de garantie periode worden verwijderd.
3. De toepassing van de garantie zal op geen enkele wijze verlenging van de garantie periode zijn, noch uit het apparaat noch ten aanzien van de vervangen component.
4. Verzending schade veroorzaakt tijdens het transport van producent tot consument thuis of

tijdens het vervoer naar de technische dienst.
5. Deze garantie is niet van toepassing voor:
    a. Alle schade veroorzaakt door misbruik, bijv. door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
    b. Schade als gevolg van reparaties of ingrepen door de koper of onbevoegde derden.
6. Iedere aansprakelijkheid zal met betrekking tot directe of indirecte schade veroorzaakt door het toestel niet worden aanvaard, maar de schade apparaat wordt beschouwd als een gerechtvaardigde garantie vordering.

Appendix - Catalogus

Voordat u de U-Waist Massager gebruikt, kijk dan op de punten op de onderstaande lijst. Als er iets in de lijst ontbreekt, neem dan contact op met ons bedrijf of onze distributeurs.

No.	Item	Hoeveelheid
1	Afstandsbediening	1
2	Apparaat	1
3	Netadapter	1
4	Gebruiksaanwijzing	1

Productnaam: U-Waist Massager
Model: 1.0
Bedrijf: Natural Logistics S.L.
Adres: C/ Ana Mariscal 5, 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spanje
Telefoon : +34 91 5361395
Fax: +34 91 7992217
Email: info@natural-logistics.com

Made in China
Fabricado en China
Designed by / Diseñado por:
Natural Logistics S.L.
C/Ana Mariscal 5
28223 Pozuelo de Alarcón,
Spain / España
CAUTION - PRECAUCIÓN
Laser light. Do not stare into beam.
Class 2 LASER product
Radiación láser. No mirar directamente
al haz. Clase 2 Producto LASER
6x5mW @ 640 nm
SEGÚN LA NORMA / COMPLIES WITH
EN 60825-1: 2007
REF
U-waist
2004/108/EC
2006/95/EC